

SLIDING TRIPLE WASTE BINS



Installation Instructions

Inspect all parts and read all instructions prior to beginning assembly and installation.


- 1 Place sliding assembly on cabinet floor, right behind the back edge of the cabinet face frame. If installing in a frameless cabinet **A**, measure 1/2" to 3/4" back from front of cabinet opening, and align sliding base assembly parallel to cabinet opening. Close door to make sure the assembly will not hold cabinet door open. Also, check to see if unit will clear the door opening when fully extended. Once position is determined, fasten in place using four mounting screws provided and the Phillips head screwdriver.

Optional step: Mark placement of mounting holes with a pencil, remove sliding base assembly and drill pilot holes for fastening screws. Place sliding base assembly back into position and fasten with the provided screws.


- 2 Insert bins into cages. Place lids on top of bins (if supplied). The orientation of your bins is demonstrated in the Top View chart below. If your unit does not come pre-packed with lids and you would like lids, visit www.kv.com to purchase the lids you require. Installation is now complete.

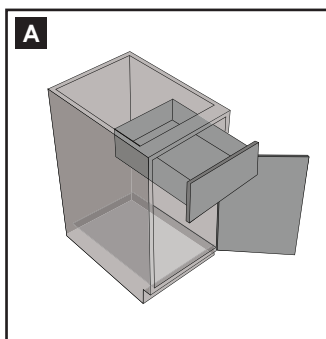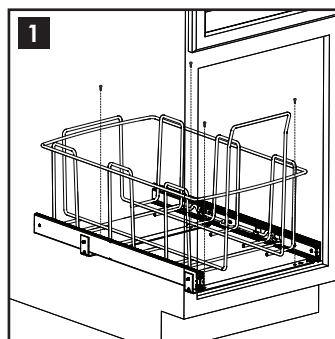

Top View

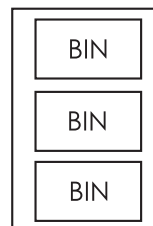


Overall Cabinet Width: 18"

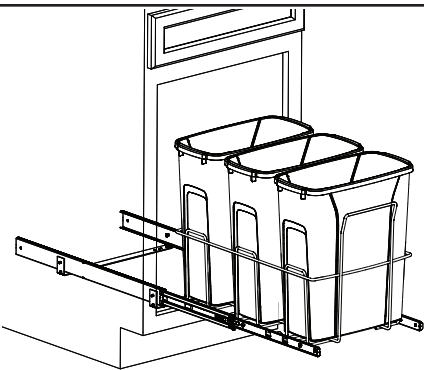

Parts Included

- A. Waste Bins (3)
- B. Sliding Assembly (1)
- C. Mounting Screws (4)
- D. Lids (if supplied) (3)

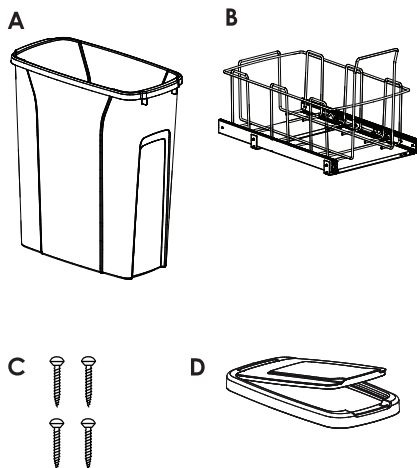

Tools Required

- Phillips Screwdriver
- Tape Measure
- Pencil

Optional

- Drill with 1/16" bit for Pilot Holes

Product Assemblies

PLSW15-3-20

PSW15-3-20




Liste des pièces

- A. Poubelle(s) (3)
- B. Assemblage Coulissant (1)
- C. Vis de Montage (4)
- D. Couvercles (si inclus)

Lista de partes

- A. Basurero(s)
- B. Ensamblaje de base deslizable
- C. Paquete de tornillos de montaje
- D. Tapas (de haberse suministrado)

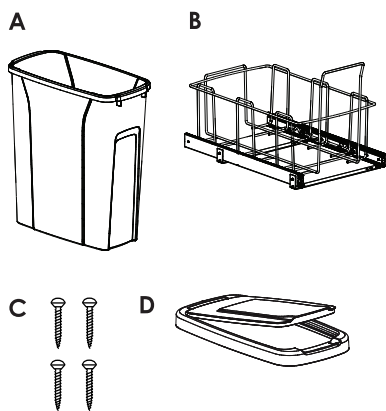

Outils indispensables

- Tournevis étoile
- Ruban à mesurer
- Crayon

Méthode facultative

- Perceuse et foret de 1/16 po pour trous de guidage

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Cinta métrica
- Lápiz

Opcional

- Usando una broca que mide 0,16 cm., taladre los agujeros guía

Assemblages

Ensamblaje de productos

PLSW15-3-20

PSW15-3-20

TRIPLE POUBELLES COULISSANTES

Notice de Montage

Inspectez toutes les pièces et lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage et à l'installation.

Étape 1

Placer l'assemblage coulissant sur le plancher de l'armoire, juste derrière le cadre avant de l'armoire. Si l'armoire est sans cadre **A**, positionnez le support à environ 1/2 po à 3/4 po de l'avant de la surface inférieure de l'armoire (ouverture de la porte), en alignant les glissières avec l'ouverture de la porte. Fermez la porte pour vous assurer que les glissières n'empêchent pas la porte de fermer complètement. Assurez-vous également que les glissières peuvent sortir complètement, sans interférer avec la porte. Lorsque la position est déterminée, fixez les deux supports de glissières en position avec les quatre vis de fixation.

Méthode facultative :

Marquez la position des vis. Percez des trous de guidage et fixez les supports de glissières avec les vis.

Étape 2

Insérer les poubelles dans les cages. Placer les couvercles sur le dessus des poubelles (si inclus). L'orientation des poubelles est démontrée dans le schéma ci-dessous. Si votre unité ne contenait pas de couvercles et que vous aimeriez en obtenir, visitez le site www.kv.com pour acheter les couvercles requis. Votre installation est maintenant complétée.

BASUREROS DESLIZABLES TRIPLES

Instrucciones de Instalación

Inspeccione todas las piezas y lea todas las instrucciones antes de comenzar con el armado y la instalación.

Paso 1

Coloque el ensamblaje de base deslizable en el piso del gabinete, directamente detrás del borde posterior del armazón de la parte frontal del gabinete. Si está instalando dentro de un gabinete sin armazón **A**, tome una medida de entre 1,27cm a 1,91cm atrás de la parte frontal de la abertura del gabinete, y alinee el ensamblaje de base deslizable de manera que quede paralelo a la abertura del gabinete. Cierra la puerta para asegurarse que el ensamblaje no causará que la puerta del gabinete quede abierta. También, verifique que la unidad pueda atravesar libremente la entrada de la puerta cuando está completamente extendida. Una vez que la posición correcta haya sido determinada, sujete en el lugar correcto usando los cuatro tornillos de montaje provistos y el destornillador Phillips.

Paso opcional:

Marque el lugar donde colocará los agujeros de montaje con un lápiz, quite el ensamblaje de base deslizable y taladre los agujeros guía para los tornillos. Coloque el ensamblaje de base deslizable de regreso a su posición y sujete con los tornillos provistos.

Paso 2

Introduzca los cubos a las jaulas. Coloque las tapas por encima de los cubos (de haber sido suministradas). La orientación de sus cubos se muestra en la Vista Superior del diagrama a continuación. Si la unidad no vino pre-empacada con tapas y le gustaría tener las tapas, visite www.kv.com para comprar las tapas que requiere. La instalación ahora está completa.

Vue en Plan / Vista Superior

